

Evacuatie ... in zittende positie

Wat is een Escape-Chair[®]?

Een Escape-Chair[®] is de evacuatieoplossing om personen in een zittende houding door gangen en over de treden van de trappen in veiligheid te brengen. Door een eenvoudige bediening is de Escape-Chair[®] binnen enkele seconden gebruiksklaar.

Hoe werkt een Escape-Chair[®]?

Het unieke glij-/remsysteem zorgt voor de remmende werking van de Escape-Chair[®] over alle soorten trappen, van hout tot beton. Deze remmende werking wordt geoptimaliseerd door het gewicht van de evacu e(e) in combinatie met de druk die met de handen op de bedieningsbeugel wordt uitgeoefend.

Voordelen Escape-Chair[®]:

- Ideaal voor snelle evacuatie.
- Door  en persoon te bedienen.
- Het dragen van mensen is niet meer nodig.
- Daalsnelheid zelf te bepalen.
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar.
- Gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom.
- Vormt geen blokkade op de trap.
- Past in uw veiligheidsplan.
- Veilige gesloten glijriemcassette.
- CE, T v & ISO 9001 gecertificeerd.

Ons advies:

Zorg ervoor binnen uw organisatie een Escape-Chair[®] paraat te hebben zodat u altijd voorbereid bent op een optimaal vlotte en veilige evacuatie.

"Het enige dat moeilijker is dan een goede voorbereiding op een noodsituatie is uitleggen waarom u dat niet heeft gedaan."



Model ST-B



Model ST





Model ST-PLUS



Model CF



Specificaties	Escape-Chair® ST-B	Escape-Chair® ST	Escape-Chair® ST-PLUS	Escape-Chair® CF
Artikelnummer:	10010	10020	10030	10040
Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte):	102 x 51 x 18 cm	102 x 51 x 18 cm	120 x 51 x 21 cm	120 x 57 x 21 cm
Maximale draaglast:	185 kg	185 kg	185 kg	185 kg
Maximale traphoek:	40°	40°	40°	40°
Gewicht:	ca. 10 kg	ca. 10 kg	ca. 11 kg	ca. 13 kg
Ergonomische rugleuning:	enkel	enkel	dubbel	dubbel
Gratis demonstratie en deskundig advies vooraf:	✓	✓	✓	✓
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓	✓	✓	✓
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓	✓	✓	✓
Gesloten glijriemcassette:	✓	✓	✓	✓
CE, TÜV & ISO 9001 gecertificeerd:	✓	✓	✓	✓
Levering incl. 4-talige handleiding, pictogram & ophanghaken:	✓	✓	✓	✓
Voetensteun:	optioneel	optioneel	optioneel	✓
Armleningen:	-	optioneel	optioneel	✓
Opgevulde hoofdsteun:	optioneel	✓	✓	✓
Comfort zitting:	-	-	✓	✓
In 2 standen verstelbare bedieningsbeugel:	-	-	✓	✓
Garantie op niet-verslijtbare onderdelen:	6 jaar	6 jaar	6 jaar	6 jaar

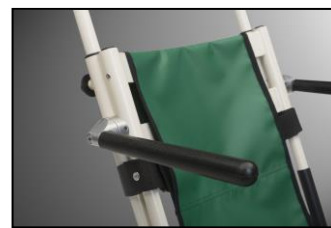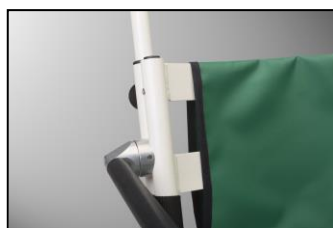

Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.

